


# センサー反応範囲

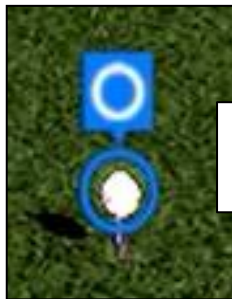

○になってから打ってください。



×の表示のまま打つとセンサーが反応しません。

# 一般的な練習モード



こちらのQRコードを読み取ると、設定方法を動画で確認できます。



カメラアイコンをクリックすると直前のスイング動画が見れます。

上のONをタップすると、ボールを打った後に動画が自動再生されるように設定できます。




↓ **ティーアップして打つ場合**ティーアップアイコンをタップ  
※**選択が間違っていると、センサーが反応しません。**



↓ **マットの上で打つ場合**ウッド/アイアンアイコンをタップ  
※**選択が間違っていると、センサーが反応しません。**




## ※注意※

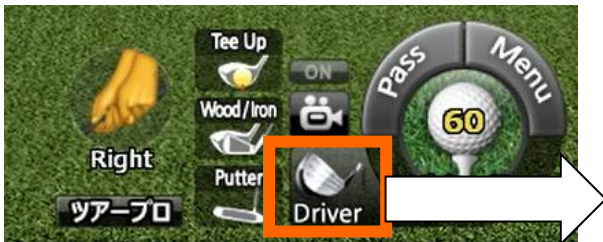

こちらをタップしてクラブ選択する場合  
ドライバー選択以外、ティーアップして打ってもセンサーが反応しません。  
W3～Putterを選択したらマットの上で打ってください。



# パターアイコンをタップするとパター練習に切り替わります

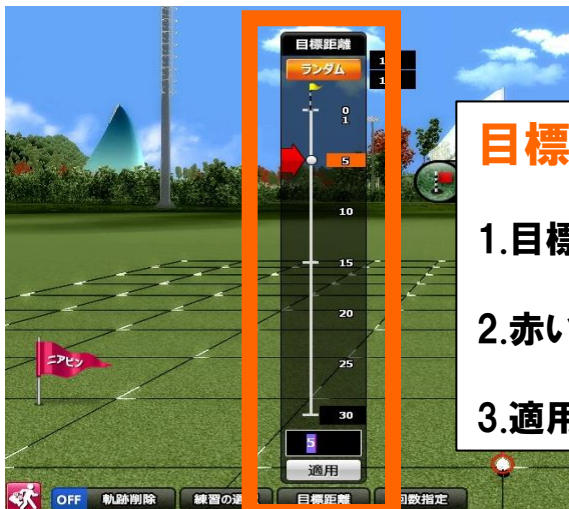

## 目標距離の設定方法

1. 目標距離をクリック
2. 赤い矢印をスライドして距離を選択する (最長30ヤード)
3. 適用をクリック

## 一般的な練習モード Menuの説明



**動画**  
直前のスイング動画をみる。

**地点確認**  
打つ方向を確認。

**ゲーム終了**  
ゲームの途中でも終了ができる。  
TOP画面に戻ります。

**ホールカップ**  
現地点からカップまでの風景を確認

**アングル**  
視線調整ができる。

**戻る**  
元の画面に戻る

# スイングチェック

ゴミ箱ボタンを押すと書いた線等が全て消えます。

お手本動画ではなく、自分のスイング動画を右側の上下2画面に残しておくことができます。右上の×を押すと消えてお手本動画に戻ります。

ドローイングツール



色ツール

4画面・2画面・1画面

ONにするとショットを打った直後にスイング動画が流れます。

再生ツール

スロー再生


色ツール

現在の映像が写されます。鏡のように使うことができます。

Ok on golfのアプリに会員登録している方は、ログインしてスイング動画を

# 一般的な練習モード

左下の練習の選択をタップ。様々な練習方法を選択できます。

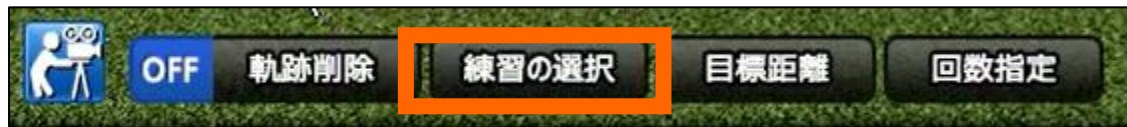

## アプローチショット

目標距離の設定方法

2. 赤い矢印をスライドさせて距離を設定(最短27ヤード)

1. 目標距離をクリック



### ランダム

ランダムを押すと27 y ~ 100 y の間の距離が1打ごとにランダムに練習できます。点線内の距離はキーボードで数字を打って変更する事ができます。

3. 適用をクリック






## コース練習

ティーショットからパターまでコースで練習ができます。

## 注意

打った後に、次をタップしないと2打目の地点に移動しません。次をタップしない限りずっと同じ地点からのショット練習ができます。

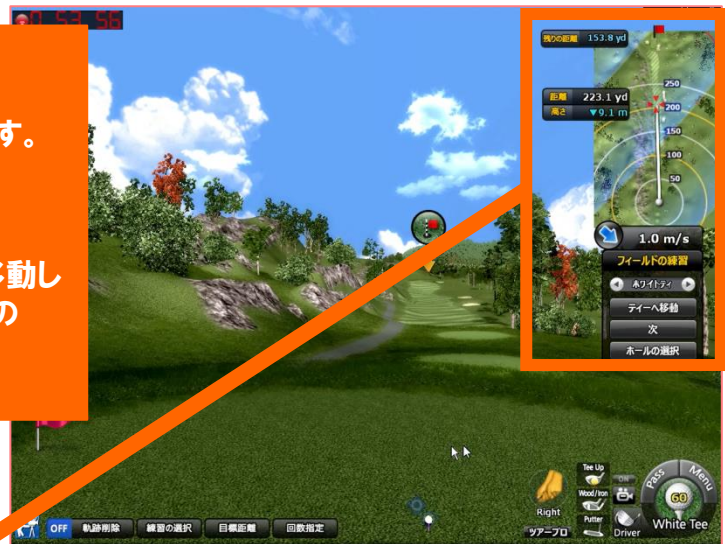


点線内のお好きな場所をタップするとそこに移動できます。

ティイングエリアを変更できます。

ティイングエリアに移動します。

次の地点に移動します。

ショート、ミドル、ロングホール選べます。

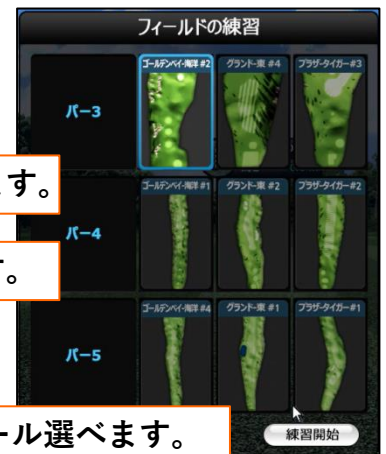

# コースプレイモード



こちらのQRコードを読み取ると、設定方法を動画で確認できます。



## 注意！

・セカンドショットからは、マットの上から打たないとセンサーが反応しません。



・ショートホールのみ、ティーショットのクラブ選択が自動でWood/Iron(マットの上で打たないとセンサーが反応しない)になっています。ショートホールのティーショットをティーアップして打ちたい場合は必ずTee Upアイコンをクリックしてから打ってください。



**注意**  
この枠が黒くなっているプレイヤーの打つ番です。

ボールからグリーンまでの残りの距離





打つ方向はキーボードの矢印キーで変更できます。  
元に戻す時はスペースキー。



赤枠の残りの距離は現地点から、  
現地点からこちらの表示の距離を打った場合の  
次打つ時の残りの距離

高さ  
打ち上げ・打ち下ろし

風  
アゲインスト・フォロー



マリガンをクリックすると、  
直前のショットの打ち直しができます。  
※スコアに打ち直しの打数は反映されません。



# コースプレイモード Menuの説明



## プレイヤー追加/削除

途中からプレイヤーを追加したり削除することができる。  
ティイングエリアの変更等も可能。

## マリガン使用

直前のショットを打ち直し。  
打ち直しはスコアに反映されません。

## 動画

直前のスイング動画をみる。

## 地点確認

打つ方向を確認。

## コース環境設定

途中からでもグリーンスピードやコンシード等の変更ができる。

## マリガン数修正

マリガンを使用できる回数の変更。  
最大5回まで。  
パスワードは入れずに確認をタップ。

## ゲーム終了

ゲームの途中でも終了ができる。  
TOP画面に戻ります。

## スコアカード

スコアやコースレートの確認。

## ホールカップ

現地点からカップまでの風景を確認

## アンプレイアブル

1打付加して別の場所にドロップができる

## ネクストホール

途中で次のホールに移動できる。  
その場合、何打目でもスコアカードはパーで記載される。

## アングル

視線調整ができる。



## 戻る

元の画面に戻る


# アプリが終了してしまっただけの場合



アプリアイコンをダブルクリック

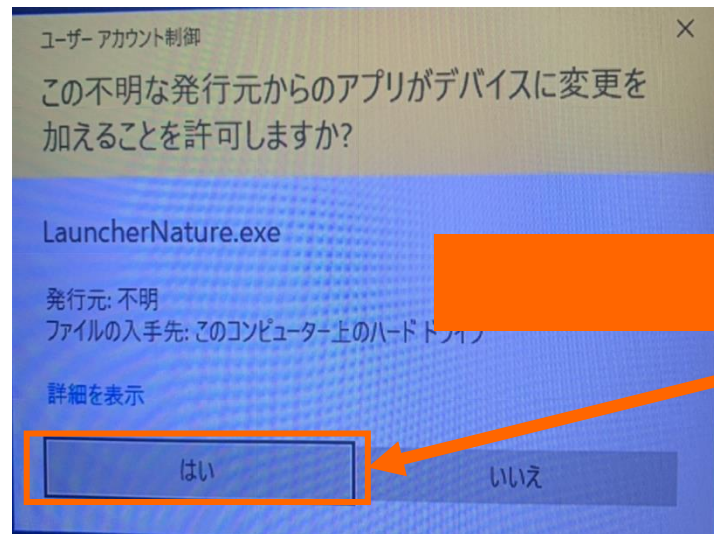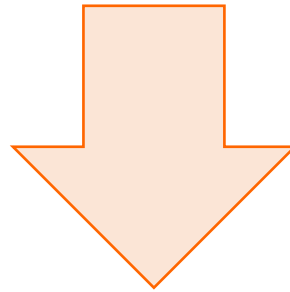

「はい」を選択

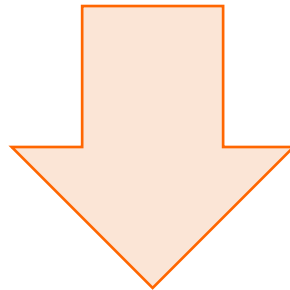


数秒待っていただくと  
アプリが起動するのでログインする




# 急に動かなくなりました場合


PCがフリーズした  
場合で直らなかったとき

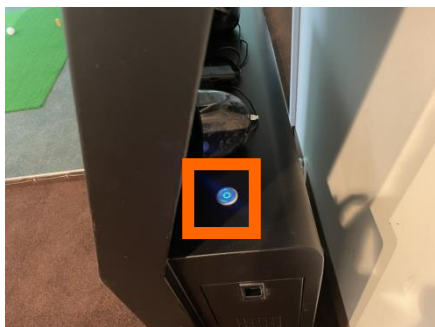


1. 後ろの電源ボタンを押す

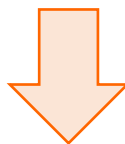



2. パソコンシャットダウン

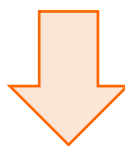

3. 再度電源ボタンを押す

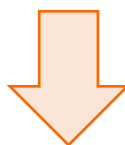


4. アプリアイコンをクリック

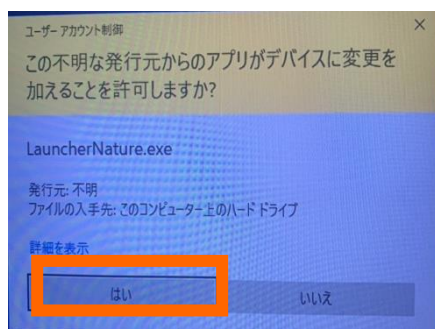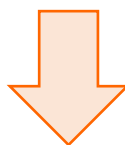

5. 「はい」を選択で  
アプリが起動します

# QRリーダーが反応しない

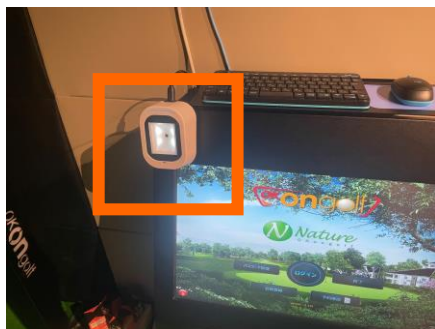


・白い光は正常です





・緑色は異常です


静電気や帯電などの影響により不具合が発生する場合があります。

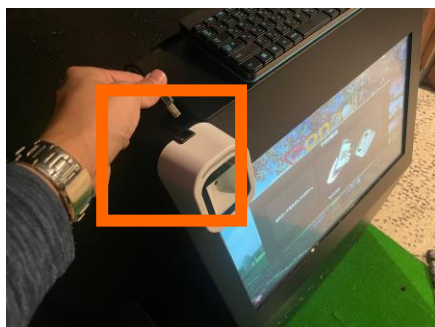

1. 線を抜いてください

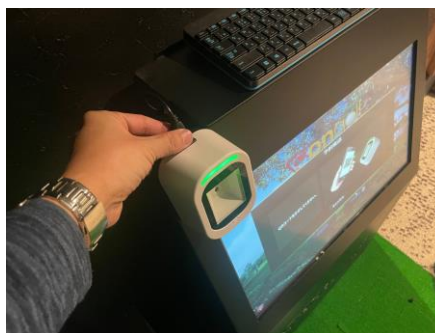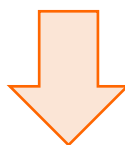

2. 数秒経ってから戻す

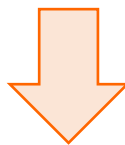

3. 白く光れば読取ます



# ボールがティー前で詰まったとき




この位置でボールが詰まってしまうことがあります。赤い電源をON/OFFすることで直ることもあります。まずお試しください直らなかった場合は下記の手順にて詰まりを解消ください。




## 1. 赤い電源ボタンをOFF

※危険ですので必ず電源を切ってから操作をお願いします

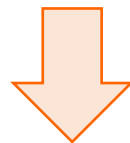


## 2. マットを外します

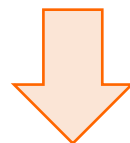

## 3. 詰まっているボールを手で取り除きます



4. マットを戻します

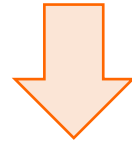

5. 最後に赤い電源を  
ONにしてください



オートティアップ機が治らない場合は、電源を切り、手置きタイプのティをマットに挿してご利用ください。



# プロジェクターが映らない場合



プロジェクター本体の電源のマークが青く光っていない場合は、主電源が切れてしまっているのです。壁のスイッチをONにしてください。  
※本体が青く点灯します。



壁のスイッチを入れた後にリモコンの電源ボタンを押します。ピツと音が鳴ってから完全につくまで時間がかかるので暫しそのままお待ちください。

# センサーが反応しない場合



ドライバーとアイアンの選択が合っているのに、打球センサーが反応しない場合は、こちらのスイッチ<sup>※</sup>で切→自動を押し電源を入れなおしてください。



↑で直らなかった場合

右下のメニューボタンを押してゲームを終了します。TOP画面になったら終了を選択します。デスクトップ画面になったら、スイッチを切→自動マニュアルの「アプリが終了してしまった場合」の手順でアプリをもう一度起動させてください。